

HARİCİ MANUEL BYPASS

NETYS RT4 5 - 10 kVA için



Socomec Kaynak Merkezi
İndirmek için broşürler, kataloglar
ve teknik kılavuzlar

Kurulum ve kullanım kılavuzunun son sürümünü şu linkten indirebilirsiniz:



AR	LT
CS	NL
DE	PL
TR	PT
ES	RO
FI	RU
FR	SL
HU	TR
IT	ZH



<https://qr2.socomec.com/ressource-center>



Bu kılavuzdaki güvenlik bilgileri, ileride referans olarak kullanılmak üzere saklanmalıdır.



Güvenlikle ilgili referans bilgileri İngilizce'dir.



Diğer diller için, lütfen Socomec'e veya yerel distribütörünüze danışınız.



Üretici, bu kılavuzda veya www.socomec.com adresinde yer alan talimatlara uyulmamasından sorumlu değildir.

1. ONAY BELGESİ VE GARANTİ KOŞULLARI

SOCOMEÇ ünitesi, UPS sisteminin bir parçasıdır.

Garanti koşulları için, lütfen UPS kılavuzunun ilgili bölümüne bakınız.

SOCOMEÇ, bu belgenin tek sahibi olma hakkını saklı tutar. Bu belgeyi alan kişiye yalnızca, SOCOMEÇ tarafından belirtilen uygulama için kişisel kullanım yetkisi verilir. Bu belgenin, Socomec'in açık yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde çoğaltılması, değiştirilmesi veya dağıtılması kesinlikle yasaktır.

Bu belge bir teknik şartname değildir. SOCOMEÇ, önceden bildirmeksizin sağlanan bilgilerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

2. GÜVENLİK STANDARTLARI

Bu kullanıcı kılavuzu, SOCOMEC için kurulum ve bakım prosedürlerini, teknik verileri ve güvenlik talimatlarını içermektedir. Daha fazla bilgi için, Socomec web sitesini ziyaret edin: www.socomec.com.



NOT!

Cihaz üzerinde yapılacak herhangi bir çalışma, deneyimli ve kalifiye teknisyenlerce gerçekleştirilmelidir.



NOT!

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, kurulum ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.



TEHLİKE!

Güvenlik standartlarına riayet edilmemesi, ölümcül kazalar veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir ve cihaza veya çevreye zarar verebilir.



DİKKAT!

Cihazın harici veya dahili kısmında hasar tespit edilirse veya aksesuarlardan herhangi biri hasarlı veya eksikse, SOCOMEC ile temasa geçin. Herhangi türden şiddetli bir titreşim yapması durumunda cihazı çalıştırmayın.



NOT!

Cihazı, işletim cihazlarına erişim ve yeterli havalandırma sağlamak için belirtilen mesafelere riayet ederek monte edin (bkz. 'Environmental requirements' bölümü).



NOT!

Sadece üretici tarafından önerilen veya satılan aksesuarları kullanın.



NOT!

Cihaz soğuk bir yerden sıcak bir yere aktarıldığında, cihazı çalıştırmadan önce yaklaşık iki saat bekleyin.



UYARI!

Diğer bağlantıları yapmadan önce koruyucu topraklama kablosunu (PE) bağlayın.



TEHLİKE! ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ!

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem (temizlik ve bakım işleri, cihazların bağlanması, vs.) yapmadan önce, tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.



NOT!

Belirtilen amaçın dışında herhangi bir kullanım şekli hatalı kabul edilecektir. Üretici/tedarikçi, bu tür hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Risk ve sorumluluk sistem yöneticisine aittir.



NOT!

Seçmiş olduğunuz ürün, bir Kesintisiz Güç Kaynağı opsiyonudur ve sadece Socomec Kesintisiz Güç Kaynağı ile birlikte kullanılabilir. Bu ürünün Kesintisiz Güç Kaynağınız ile uyumluluğunu doğrulamak için SOCOMEC ile iletişime geçiniz.



NOT!

Sistemin AC güç kaynağı bağlantısı kesilmiş olsa bile terminal bloklarında enerji olabilir.

3. UYARI İŞARETİ

SEMBOLLER	AÇIKLAMA
	Koruyucu toprak terminali (PE).
	Sadece yetkili personel. Akülere sadece kalifiye personelin işlem yapmasına izin verilir.
	Akümülatörlerin yakınında çıplak ateş kullanmayın veya kıvılcım çıkartmayın.
	Sigara içilmez.
	Akü şarj oluyor! Aküler ve ilgili parçaları, yutulması halinde sağlık açısından tehlike arz eden kurşun içerir. Cihazı elledikten sonra ellerinizi yıkayın!
	Akümülatörler ağırdır! Güvenli çalışma için uygun nakliye ve kaldırma ekipmanları kullanın.
	Elektrik çarpması riski! Akümülatörlerin seri bağlanması tehlikeli voltajlar oluşturur.
	Patlama riski! Kısa devrelerden kaçının! Akümülatörlerin üzerine aletleri veya metal nesneleri asla koymayın.
	Paslandırıcı sıvılar (elektrolit).
	Kullanıcı talimatlarını dikkatlice okuyun. Herhangi bir işlem yapmadan önce kullanıcı kılavuzunu okuyun.
	Koruyucu eldiven giyin
	Güvenlik ayakkabısı giyin.
	Koruyucu gözlük takın.

	Kaza, yanlış kullanım, hatalı kullanım veya elektrolit kaçağı halinde, koruyucu bir önlük giyin.
	Kaza, yanlış kullanım, hatalı kullanım veya elektrolit kaçağı halinde, bir gaz maskesi takın.
	Gözlere temas etmesi halinde, derhal bol miktarda suyla yıkayın ve bir doktoru arayın. Kazalar veya rahatsızlık durumunda derhal bir doktoru arayın.
	Normal atık kanallarına atmayın (WEEE sembolü).
	Kurşun asitli aküler için AB ayrı/özel toplama ve kurşun içeriği işareti. Akünün normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması, ayrıca toplanıp geri dönüştürülmesi gerektiğini bildirir.
	Çevre Koruma Kullanım Süresi (Environmental Protection Use Period - EPUP).
	Bilgi, tavsiye, yardım.
	Kullanıcı kılavuzuna bakınız.

1. ONAY BELGESİ VE GARANTİ KOŞULLARI	4
2. GÜVENLİK STANDARTLARI	5
3. UYARI İŞARETİ	6
4. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	10
4.1. Model listesi	10
4.2. Sunum	10
5. KURULUM	12
5.1. Ambalajdan Çıkarma ve Kontrol	12
5.2. Aksesuar kitinin kontrol edilmesi	13
5.3. Mekanik Kurulum	13
5.3.1. Kule kurulumu:	15
5.3.2. Raf konumu kurulumu:	16
5.4. Güç kabloları bağlantısı	18
5.4.1. MBP'nin UPS'ye bağlanması için kablo bağlantıları	19
5.4.2. AC Kablosu için kablo bağlantıları (AC kaynağını MBP'ye)	20
6. BAKIM BYPASS PROSEDÜRÜ	22
6.1. Bakım bypass'ı moduna geçme	22
6.2. MBP ve UPS arasındaki kabloların çıkarılması	23
6.3. Bakım bypass konumundan açma	23
6.4. Bu sistemde EBM nasıl tespit edilir	24
7. ÇEVRENİN KORUNMASI	25
8. TEKNİK ÖZELLİKLER	26

4. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ


4.1. Model listesi

Ürün	Model Adı	Net Ağırlıklar (kg)	Boyutlar (mm) G x D x Y
NRT4-OP-MBP1	MANUEL BYPASS 5-10KVA 1/1	2,4	426 x 80 x 84.5(2U)
NRT4-OP-MBP3	MANUEL BYPASS 5-10KVA X/1	2,8	426 x 80 x 86.0(2U)


4.2. Sunum

NRT4-OP-MBP1

1. Çıkış soketi grubu 1 (programlanamaz)
2. Çıkış soketi grubu 2 (programlanamaz)
4. Bakım bypass'ı anahtarı
5. Giriş/Çıkış terminali (Güç ve yüke bağlı)
6. Giriş anahtarı
7. Giriş/Çıkış terminali (UPS'ye bağlı)
8. RJ50 portu (EBM Tespiti ve RT modeli MBP COMM dahil)

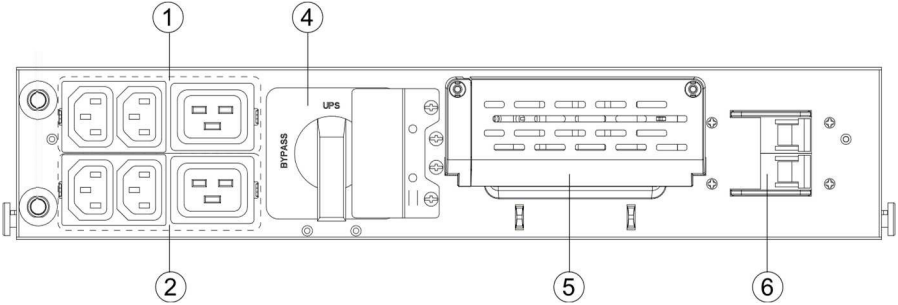


Ön Panel

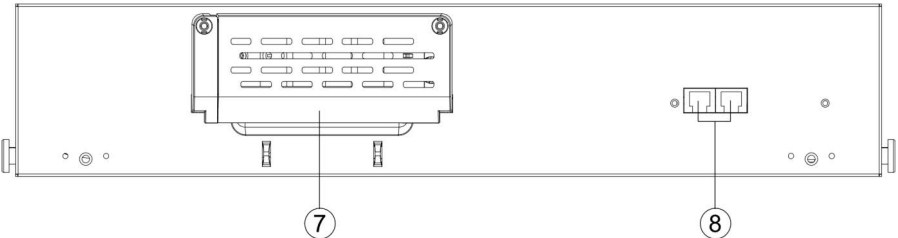


Arka Panel

NRT4-OP-MBP3

1. Çıkış soketi grubu (programlanabilir)
2. Bakım bypass'ı anahtarı
3. Giriş/Çıkış terminali (Güç ve yüke bağlı)
4. Giriş anahtarı
5. RJ50 portu (10 pinli) (EBM Tespiti ve RT modeli MBP COMM dahil)
6. Giriş/Çıkış terminali (UPS'ye bağlı)

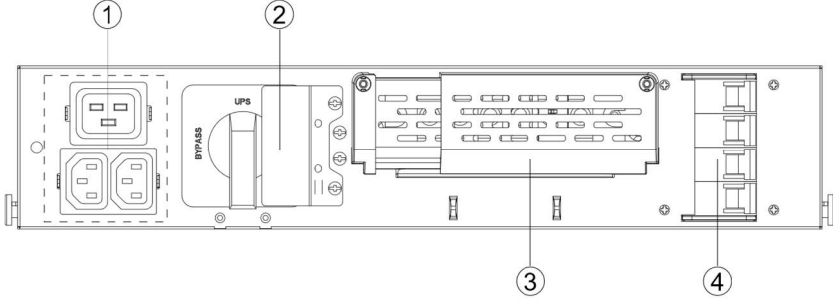

Ön Panel

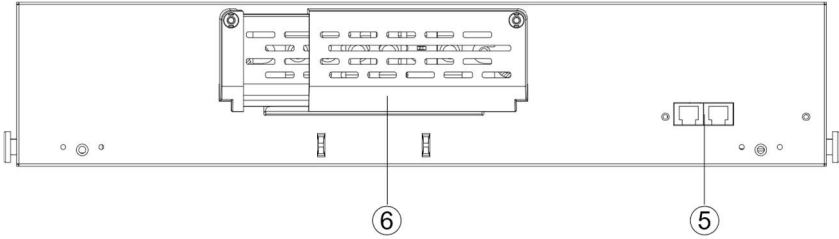

Arka Panel

5. KURULUM



NOT!

Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, “Güvenlik standartları” bölümünü dikkatlice okuyun.



NOT!


Bu opsiyon, paralel yapılandırmalar için değil sadece tekli UPS yapılandırmaları için kullanılabilir.

5.1. Ambalajdan Çıkarma ve Kontrol



NOT!

Üniteyi düşük sıcaklıktaki bir ortamda ambalajından çıkarırken, kabin içinde ve üzerinde yoğunlaşma oluşabilir. Ünitenin iç ve dış kısmı tamamen kuruyana kadar ünitenin kurulumunu yapmayın (elektrik çarpması tehlikesi). Sevkiyat esnasında herhangi bir ekipman hasar görmüşse, nakliye kartonlarını ve ambalaj malzemeleri nakliyeciyi veya satış yeri için muhafaza edin ve sevkiyat hasarı için bir talep başvurusu yapın. Kabul işleminden sonra bir hasar tespit ederseniz, fark edilmeyen hasar için bir başvuru oluşturunuz.

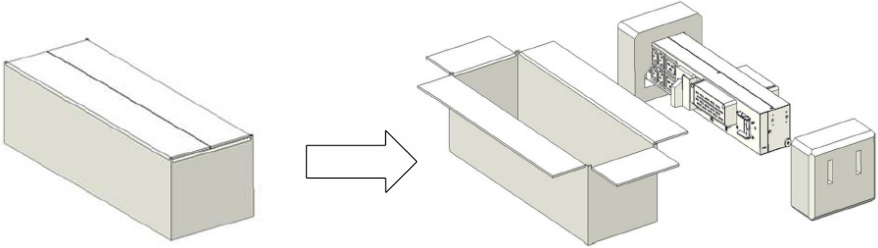

Not:

Ambalaj malzemelerini sorumlu bir şekilde atın veya geri dönüştürün ya da daha sonra kullanım için muhafaza edin.



NOT!

Ambalaj malzemeleri, atıklarla ilgili tüm yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ayrıştırma işlemi için ambalaj malzemeleri üzerine geri dönüşüm sembolleri basılmıştır.

5.2. Aksesuar kitinin kontrol edilmesi

Aşağıdaki ek parçaların üniteyle birlikte geldiğini kontrol edin.

	NRT4-OP-MBP1	NRT4-OP-MBP3
UPS Giriş / Çıkış Kabloları	✓	✓
MBP tespit kablosu RJ50	✓	✓
Bakır bara		✓
Çıkış soketi için kablo bağlantı dolabı	✓	✓
Kulak braket (Kule kurulumu için)	✓	✓
Ray kiti (Raf kurulumu için)	✓	✓
Kullanım kılavuzu	✓	✓

5.3. Mekanik Kurulum

Bu model, 2 kurulum modunu desteklemektedir: Raf kurulumu ve Kule kurulumu.




NOT!


Kurulumdan önce, 'UPS Giriş / Çıkış kablolarını' ve 'MBP tespit kablosunu' MBP'ye bağlanması önerilir.

1. Terminal bloklarının kapağını çıkarın ve arka paneldeki göstergeye bakarak 'UPS Giriş/Çıkış kablolarını' terminal bloklarına bağlayın.

NRT4-OP-MBP1:

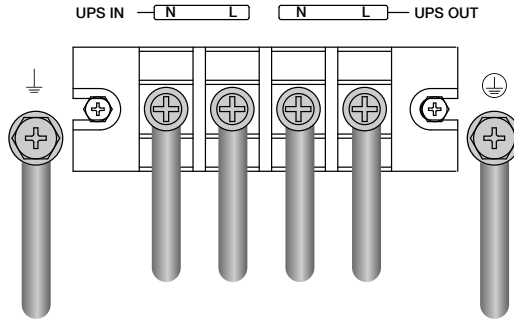


NRT4-OP-MBP3:

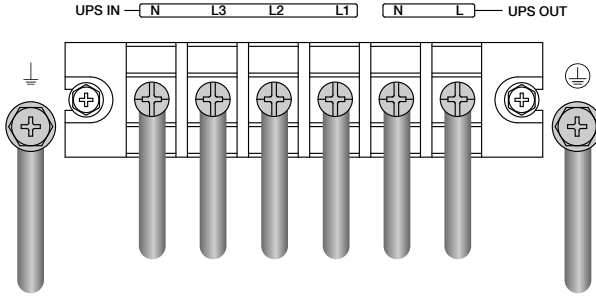

NOT!

İyi sabitlenmiş kablolar için, bu kabloları arka panelin dışbükey kısmına bağlamanız önerilir.


2. Terminal bloklarının kapağını geri takın ve 'MBP tespit kablosunu' bağlayın.

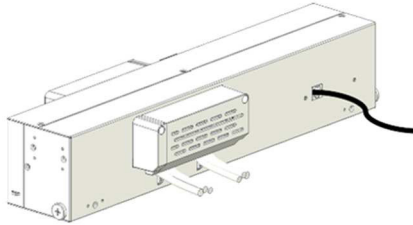


5.3.1. Kule kurulumu:

UPS'imizi zaten satın aldığınızı ve UPS'yi kule konumuna sabitlediğinizi varsayın.

1. UPS'imiz MBP'nin kurulumu için 2 konum sunmaktadır, ihtiyaç duyulan ilave alan aşağıdaki gibidir.
'UPS Giriş / Çıkış kabloları' ve 'MBP tespit kablosu' yapılandırılmış uzunluğuna göre son kurulumunuz olarak 'Sol konum' u seçmeniz önerilir.

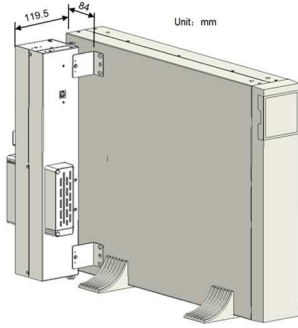


Sol konum

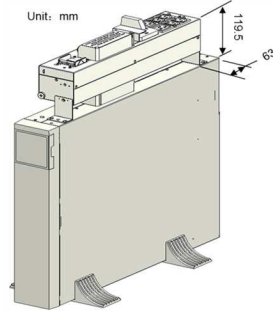

Üst konum


2. 'Kulak braket'i'ni MBP'ye takın, daha sonra MBP'yi M4 vidalarla UPS'ye monte edin. Aşağıdaki resimler, 'Sol konum' kurulum örnekleridir.

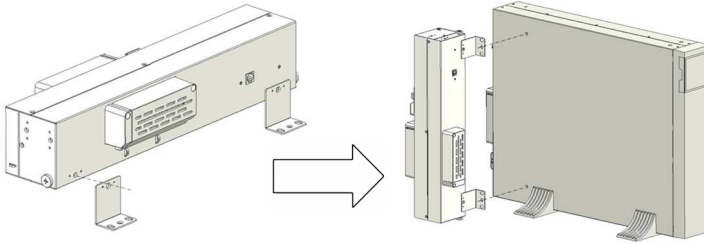


5.3.2. Raf konumu kurulumu:

Bu MBP, aşağıdaki gibi bir raf kabine esnek pozisyon kurulumludur. 'UPS Giriş / Çıkış kabloları' ve 'MBP tespit kablosu' yapılandırılmış uzunluğuna göre son kurulumunuz olarak 'Konum 1'i seçmeniz önerilir.


- Konum 1 (Rafın arkası)

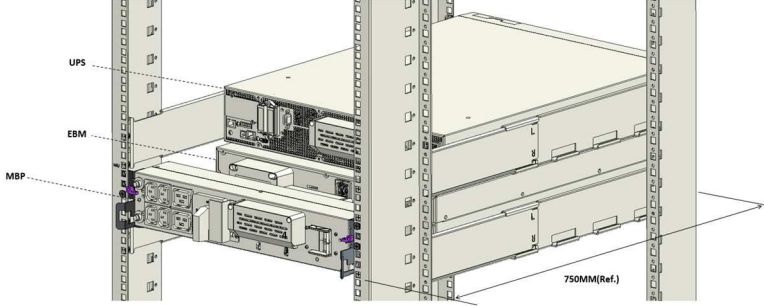


- Konum 2 (Rafın önü)

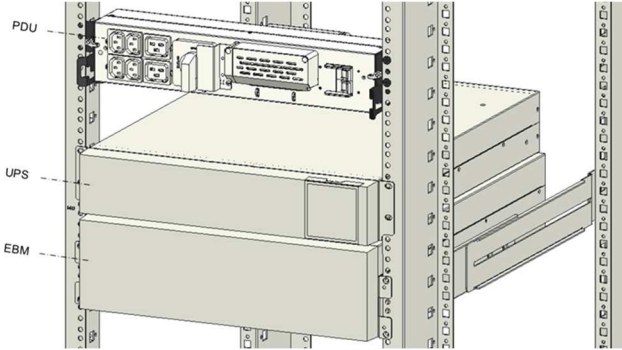

1. 'Ray kiti'ni M5 vidaları ve pulları kullanarak raf kabine monte edin.

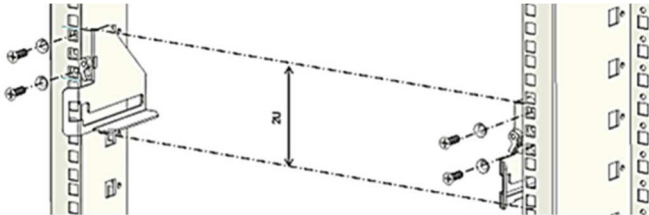


2. MBP'yi 'ray kiti' içine kaydırın ve MBP'yi 2 klipsle kilitlediğinizden emin olun.

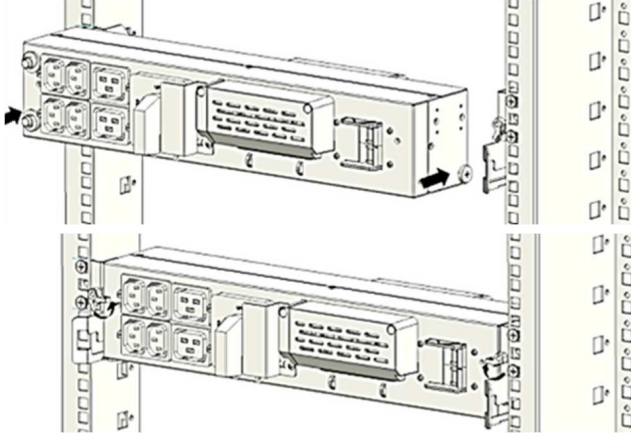

5.4. Güç kabloları bağlantısı


Bu bölümde, MBP'nin UPS'ye ve AC IN/OUT kablosunun MBP'ye nasıl bağlanacağı anlatılmaktadır.

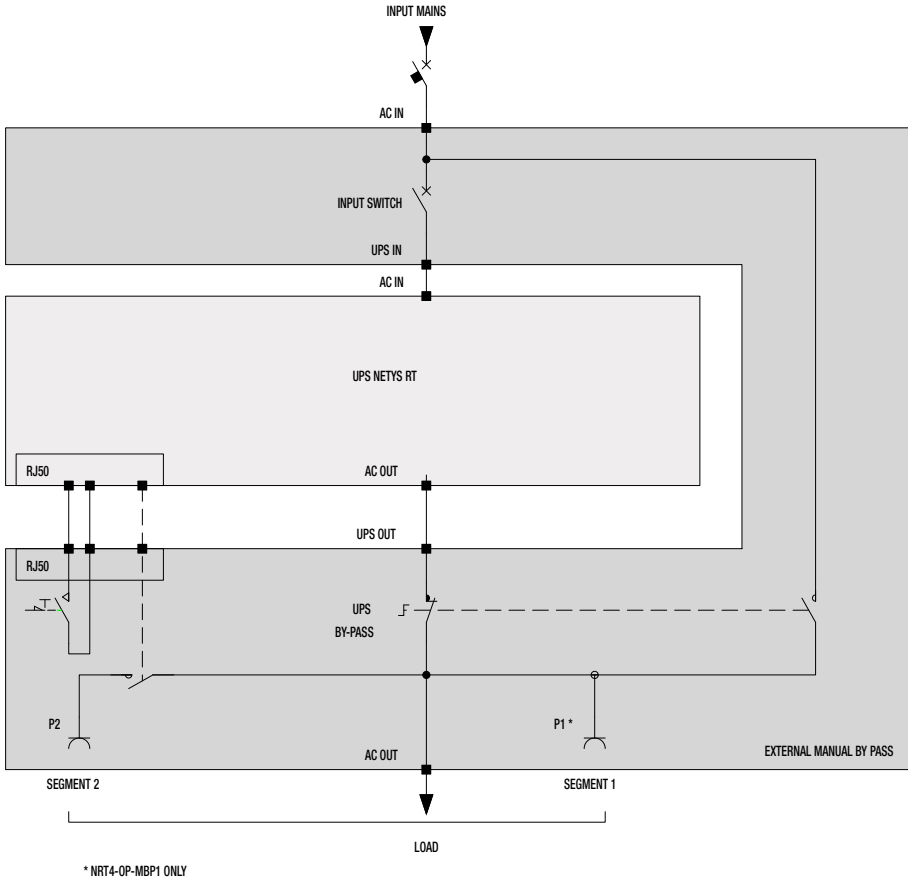

5.4.1. MBP'nin UPS'ye bağlanması için kablo bağlantıları



Güç kabloları bağlanmadan önce, 'MBP tespit kablosu'nu UPS'nin arkasındaki 'MBP/EBM' portuna takın.

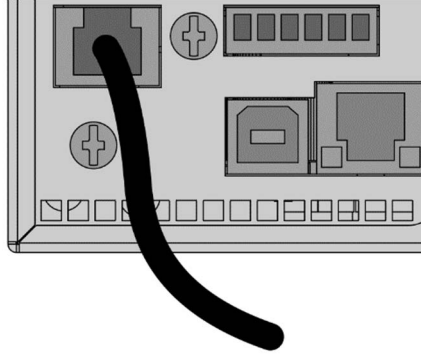


UYARI!


MBP tespit kablosu, RJ50 fişli 10-telli bir kablodur! Aksesuar kablosunu diğer standart Ethernet kabloları ile değiştirmeyin.

'UPS Giriş/Çıkış kabloları'nı, aşağıdaki gösterime bakarak UPS terminal bloklarına bağlayın.

1-1 modeli:

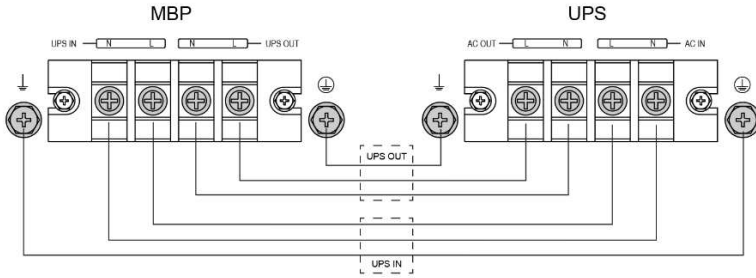

3-1 modeli:

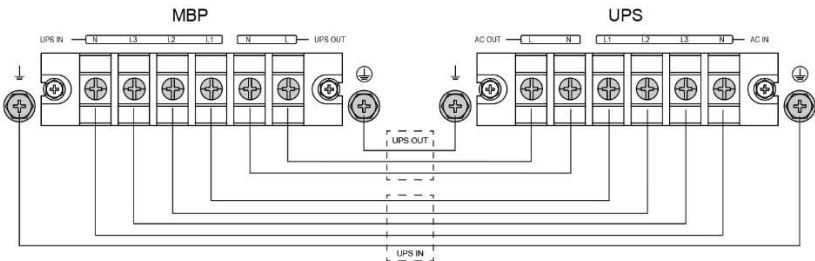

5.4.2. AC Kablosu için kablo bağlantıları (AC kaynağını MBP'ye)

Giriş yönlü koruma ve çıkış anahtarı için lütfen UPS kullanım kılavuzuna bakın.

Önerilen kablo minimum kesit alanı.

Model	NRT4-OP-MBP1		NRT4-OP-MBP3
	NETYS RT 5 - 6 KVA	NETYS RT 8.5 - 10 KVA (1:1)	NETYS RT 8.5 - 10 KW (x :1)
Koruyucu topraklama iletkeni	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Giriş L, N kablosu	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Çıkış L, N kablosu	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²

Çıkış kablosu uzunluğunun 10 metreyi aşmaması önerilir, aksi halde radyo parazitleri oluşabilir. 10 metreden daha uzun çıkış kablosunun gerekmesi halinde detaylar için distribütör/acente ile görüşün.



UYARI!!

Yüksek kaçak akım:

Güç kaynağına bağlamadan önce toprak bağlantısı gereklidir.




UYARI!!

Bu türden bağlantı, kalifiye elektrik personeli tarafından yapılmalıdır.


Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, giriş yönündeki koruma cihazlarının (Normal AC kaynağı) açık olduğundan "O" (Kapalı) emin olun.

1. Terminal blok kapağını çıkartın.

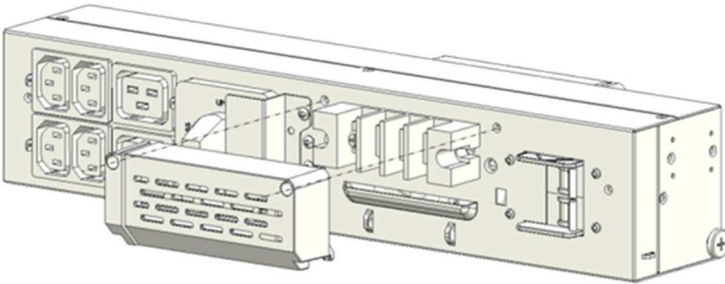

2. AC kablosunu, paneldeki gösterime bakarak terminal bloklarına bağlayın.

NRT4-OP-MBP1:

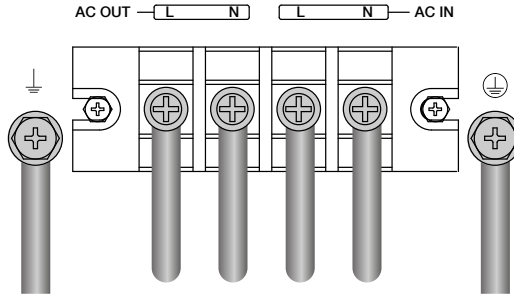


NRT4-OP-MBP3:


Bu model, aşağıda gösterilen 2 mod ayarını destekler, varsayılan ayar 3-1 modudur.

1-1 modu

Kısa 'MBP giriş terminali L1/L2/L3' ile 'bara', daha sonra AC kablosu bağlantısı

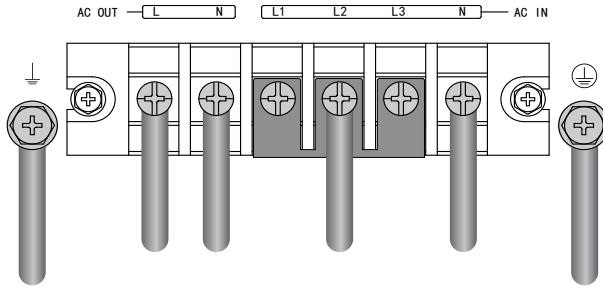

3-1 modu

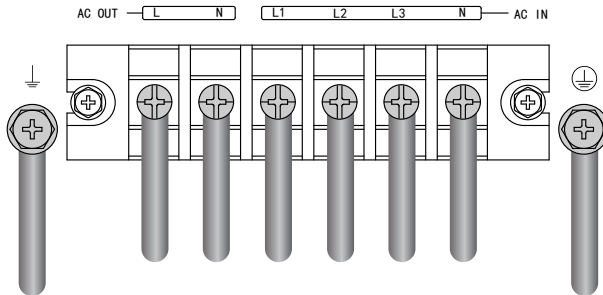

NOT!

İyi sabitlenmiş kablolar için, bu kabloları arka panelin dışbükey kısmına bağlamanız önerilir.

3. Terminal bloğunun kapağını geri takın.

6. BAKIM BYPASS PROSEDÜRÜ

6.1. Bakım bypass'ı moduna geme

Bu iřlem, ekipman kontrol kısmı hari olmak üzere, UPS'nin giriř ve ıkıř kısımları arasında doėrudan bir baėlantı oluřturur.

Bu iřlem, ařaėıdaki durumlarda uygulanır:

- standart bakım,
- ciddi bir arıza oluřursa.



UYARI!


Yük giriř řebekesiyle besleniyor! Yükünüz řebeke gücü kesintilerine maruz kalmıřtır.




DIKKAT!

Bakım anahtarını bypass konumuna getirirmeden önce, lütfen UPS'nin bypass moduna evrildiėinden emin olun.

1. 'Bakım anahtarı kapaėını' ıkarın, UPS otomatik olarak bypass moduna geecektir.

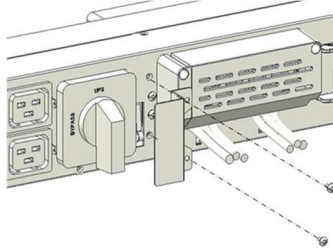

2. Bakım anahtarını 'BYPASS' konumuna evirin.

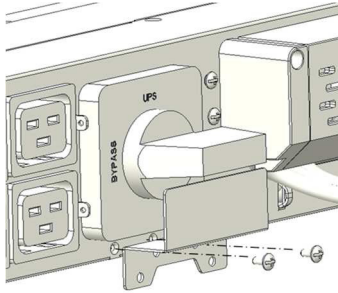

KAzara/kendiliėinden alıřmayı önlemek için, 'BYPASS' anahtarının 'UPS-modu'na geri dönmesini önlemek amacıyla 'Bakım anahtarı kapaėı'nı yukarıdaki gibi geri takmanız önerilir.

3. MBP 'giriř anahtarı'nı 'KAPALI' konumuna getirin.
4. Bu iřlemlerden sonra, MBP, bakım anahtarı üzerinden yüke doėrudan güç saėlayacaktır.

6.2. MBP ve UPS arasındaki kabloların çıkarılması

Bu, 'UPS Giriş / Çıkış kabloları'nı ve 'MBP tespit kablosu'nu ayırmak içindir.

Aşağıdaki resimler sadece 'Raf konumu' örnekleridir.



Elektrik çarpması riski!


Devam etmeden önce, bölüm 6'da listelenen tüm işlemlerin yapılması zorunludur.



Elektrik çarpması riski!

Devam etmeden önce, doğrudan ölçüm yaparak terminal bloklarının kutupları boyunca gerilimi kontrol edin.

1. Klipsleri açın ve MBP'yi konumundan yavaşça çekip çıkarın, daha sonra MBP'yi aşağıdaki gibi çevirin.

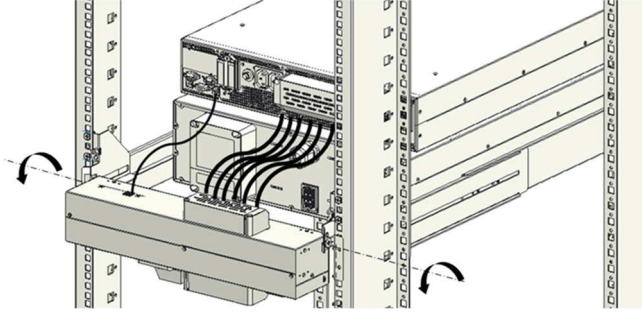

2. 'UPS Giriş / Çıkış kabloları' ve 'MBP tespit kablosu' ile UPS'ye bağlı diğer kabloların bağlantısını çıkarın.
3. Servis veya değiştirme işlemleri için UPS'yi çıkarın.



NOT!


MBP'nin, dönme konumu sırasında herhangi bir güçlü gerilime maruz kalmasına izin vermeyin.

6.3. Bakım bypass konumundan açma

1. MBP 'Giriş anahtarı'nı 'AÇIK' konumuna getirin. UPS ünitesi bypass moduna geçecektir. Eğer UPS otomatik olarak bypass moduna geçmezse, lütfen manuel olarak bypass moduna geçin.
2. Bakım anahtarını 'UPS' konumuna çevirin, 'bakım anahtarı kapağı'nı normal konumuna geri takın.
3. UPS LCD paneli üzerindeki düğmeye basın, UPS, hat moduna geçecektir.

6.4. Bu sistemde EBM nasıl tespit edilir

Bu, 'yapılandırılmış EBM'yi aşağıda açıklandığı gibi 'EBM tespit kablosu' ile bir sisteme (UPS+MBP) bağlamak içindir.

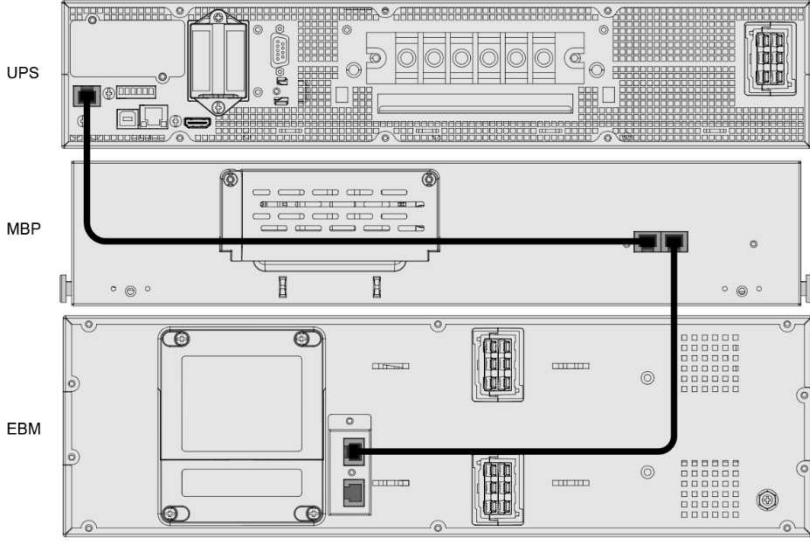

7. ÇEVRENİN KORUNMASI

Elektrikli cihazları normal atıklar gibi atmayınız, özel toplama tesislerine teslim ediniz.

Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik uygun imha tüzükleri için yerel konsey atık yönetmeliklerine riayet ediniz veya mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi almak için yerel idarenize başvurunuz.

Elektrikli cihazlar arazi dolgularına (molozlar) veya çöplüklere atılırsa, yeraltı sularına tehlikeli maddeler sızabilir ve gıda zinciri ile temas edebilir ve dolayısıyla sağlığını ve sıhhatiniz için risk teşkil edebilir. Kullanılmaz duruma gelen aküler toksik atık olarak kabul edilir. Akü değişikliği gerekli olduğunda, sadece boş aküleri yetkili ve lisanslı atık bertaraf şirketlerine verin. Yerel yönetmeliklere uygun olarak, akülerin diğer endüstriyel atıklar veya ev çöpleri ile birlikte elden çıkarılması yasaktır.



Kurşun asitli aküler için AB ayrı/özel toplama ve kurşun içeriği işareti. Akünün normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması, ayrıca toplanıp geri dönüştürülmesi gerektiğini bildirir.



Üstü çapraz işaretli çöp kutusu sembolü, kullanıcıları bileşenleri ve cihazları mümkün olduğunda geri dönüştürmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla bu ürünün üzerine basılmıştır. Lütfen çevre bilinciyle hareket edin ve bu ürünü kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüştürme tesislerine teslim ederek dönüştürülmesini sağlayın. Ürünün imhasıyla ilgili sorularınız için, yerel distribütörler veya satıcılar ile temasa geçin.

8. TEKNİK ÖZELLİKLER

MBP Modeli		NRT4-OP-MBP1		NRT4-OP-MBP3	
Elektriksel özellikler - Giriş / Çıkış					
UPS veri etiketine bakın					
Elektriksel özellikler - Çıkış soket grubu					
Normal çıkış	A	10A & 16A			
Programlanabilir çıkış	A	10A & 16A			
Çevre					
Çalışma sıcaklığı	°C	0 - 45 °C tam yük 0 - 35 °C IEC soketi 16A 35 - 45 °C IEC soketi 10A			
Depolama sıcaklığı	°C	-25 ile +60 °C			
Bağıl nem	%	%95 yoğunlaşmaz			
Yükseklik (maks)	m	1000 (3000, her 100m'de %1 azalma ile)			
Boyutlar ve Ağırlık					
Boyutlar	Genişlik	mm	426		
	Derinlik	mm	80		
	Yükseklik	mm	84,5 (2U)	86,0 (2U)	
Ünite ağırlığı		kg	2,4	2,8	
Standartlar					
Güvenlik		IEC / EN IEC 62040-1 (onaylanan UPS ile birlikte)			
EMC		EN / EN IEC 62040-2 (onaylı UPS ile birlikte)			
Ürün Sertifikaları		CE / UKCA / CMIM / RCM			
Standart koruma derecesi		IP20			

Çıkış soketi grubu (Programlanabilir) LCD'den veya komut gönderilerek ayarlanabilir, bkz. UPS kurulum ve kullanım kılavuzu.

Çin RoHS

产品中有害物质的名称及含量

Ürünlerdeki tehlikeli maddelerin isimleri ve içerikleri

部件名称 BİLEŞENİN ADI	有害物质 TEHLİKELİ MADDE					
	铅 (Pb) KURŞUN (Pb)	汞 (Hg) CIVA (Hg)	镉 (Cd) KADMIYUM (Cd)	六价铬 (Cr (VI)) ALTI DEĞERLİ KROM (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB) POLİBROMLU BİFENİLLER (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE) POLİBROMLU DİFENİL ETERLER (PBDE)
电池类 AKÜ	×	○	○	○	○	○
印刷电路组件 PCBA	×	○	○	○	○	○
电源线插座端子 KABLO TERMINALI	×	○	○	○	○	○
箱体五金类 DONANIM	×	○	○	○	○	○
开关/断路器类 ANAHTAR, KESİCİ, VS.	○	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限的免责条款：环保使用期限规定的具体期限仅为符合中华人民共和国的相应的法律规定，并非代表我司向客户提供保证或负有任何义务。环保使用期限中假定客户按照操作手册在正常情况下使用本产品。对于本产品中配备的某些组合件（例如，装有电池的组套件）的环保使用期限，可能低于本产品的环保使用期限。

Bu tablo, SJ/T 11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

○: Bu bileşenlerdeki tüm homojen malzemelerde bulunan bu tehlikeli maddelerin içeriği, GB/T 26572 direktifinde belirlenen limitlerin altındadır.

×: Bu bileşenlerdeki belirli homojen malzemelerde bulunan bu tehlikeli maddelerin içeriği, GB/T 26572 direktifinde belirlenen limitlerin üzerindedir.

Çevre Koruma Kullanım Süresi (Environmental Protection Use Period - EPUP)
Sorumluluk Reddi: EPUP olarak verilen sayı, tamamen Çin Halk Cumhuriyetinin yürürlükteki kanunlarına uygunluk içindir. Şirketimiz adına müşterilere karşın herhangi bir garanti veya sorumluluk oluşturmamaktadır. EPUP, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak normal koşullar altında kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün içindeki belirli bazı tertibatlar (örneğin, akü içeren tertibatlar), bu ürün üzerindeki EPUP'tan daha düşük EPUP'a sahip olabilir.

ANA OFİS, İRTİBAT:
SOCOMEC SAS
1-4 RUE DE WESTHOUSE
67235 BENFELD, FRANSA



552946A - TR 06.2024

www.socomec.com

Sözleşme belgesi değildir. © 2024, Socomec SA. Tüm hakları saklıdır.



552946A



socomec
Innovative Power Solutions