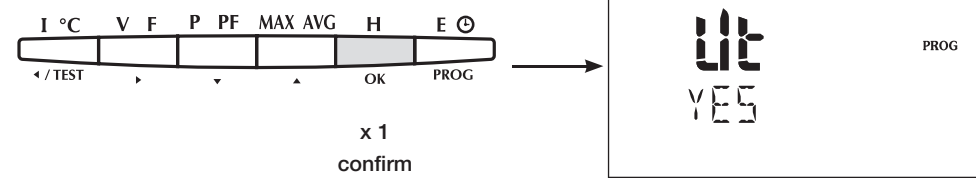
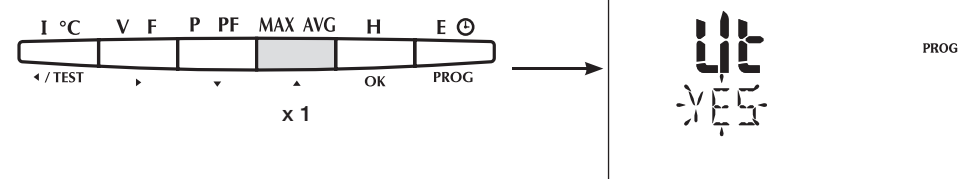
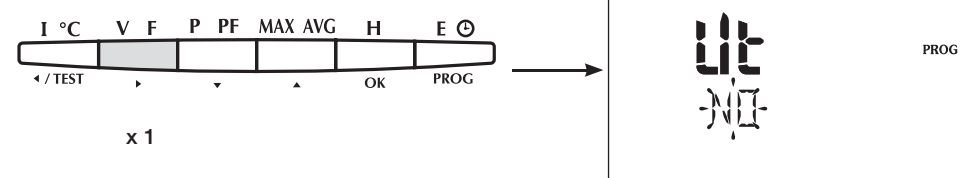
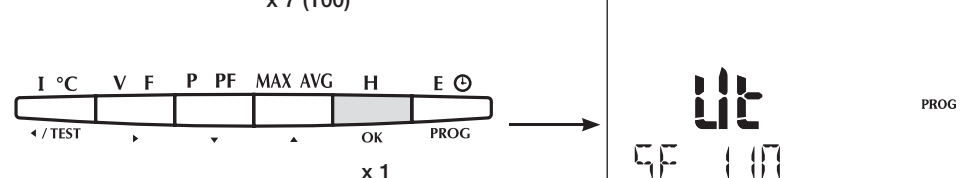
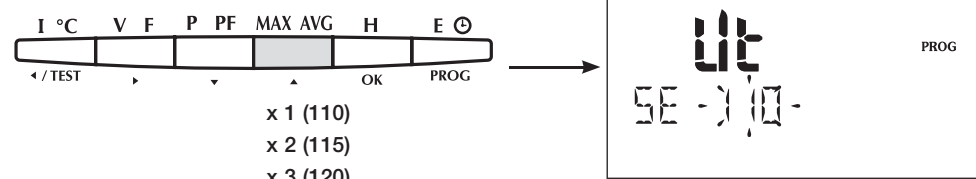
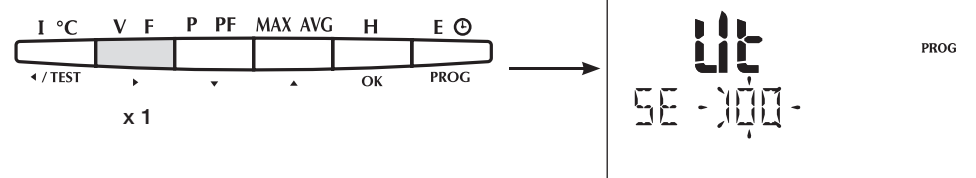


F TRANSFORMATEURS DE TENSION






Exemple : Vt = YES

GB Voltage transformer
Example : Vt = YES**D** Phasenstromspannung
Beispiel: Vt = YES**I** Transformatore di tensione
Esempio: Vt = YES**NL** Stroomtransformator spanning
Voorbeeld: Vt = YES**E** Transformador de tensión
Ejemplo: Vt = YES**P** Transformador de tensão
Exemplo: Vt = YES**CN****F** SECONDAIRE DU TRANSFORMATEUR DE TENSION

Exemple : SE = 110 V

GB Voltage transformer secondary
Example : SE = 110 V**D** Phasenstromspannung Sekundärseite
Beispiel: SE = 110 V**I** Transformatore di tensione secondario
Esempio: SE = 110 V**NL** Stroomtransformator spanning secundaire
Voorbeeld: SE = 110 V**E** Transformador de tensión secundario
Ejemplo: SE = 110 V**P** Transformador de tensão secundário
Exemplo: SE = 110 V**CN****F** PRIMAIRE DU TRANSFORMATEUR DE TENSION

Exemple : PR = 20 000 V

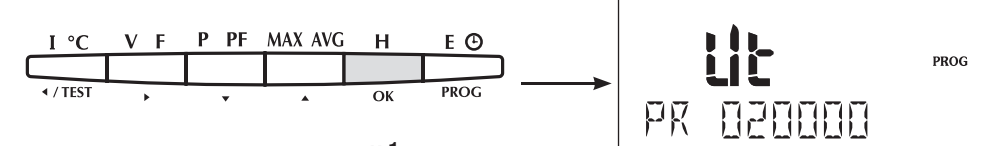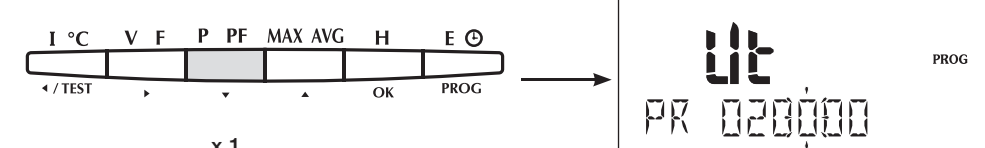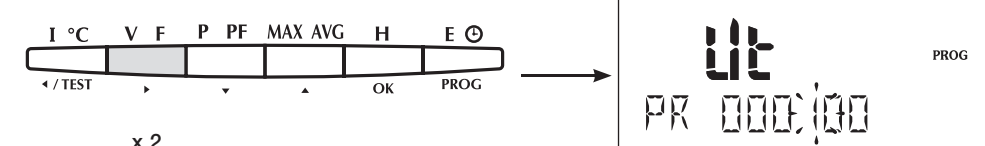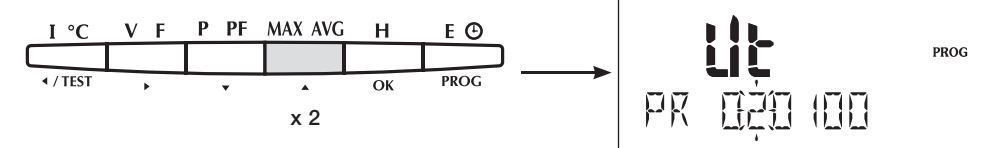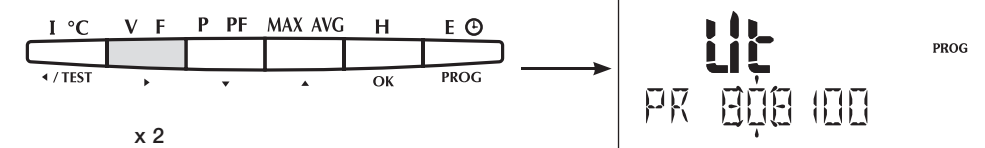GB Voltage transformer primary
Example : PR = 20 000 V**D** Phasenstromspannung Primärseite
Beispiel: PR = 20 000 V**I** Transformatore di tensione primario
Esempio: PR = 20 000 V**NL** Stroomtransformator spanning primaire
Voorbeeld: PR = 20 000 V**E** Transformador de tensión primario
Ejemplo: PR = 20 000 V**P** Transformador de tensão primário
Exemplo: PR = 20 000 V**CN****DIRIS A60****1****F** **DIRIS A60 - CENTRALE DE MESURE**

Veillez bien prendre connaissance de la notice générale 536418 téléchargeable sur le site : www.socomec.com

Le montage de ces matériels ne peut être effectué que par des professionnels. Le non respect des indications de la présente notice ainsi que la notice 536418 ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

**Risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion**

- l'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et habilité
- avant toute intervention sur l'appareil, couper les entrées tensions, court-circuitez le secondaire de chaque transformateur de courant (PTI SOCOMEC) et coupez l'alimentation auxiliaire de l'appareil
- utilisez toujours un vérificateur d'absence de tension approprié pour confirmer l'absence de tension
- remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension
- utilisez toujours la tension assignée appropriée pour alimenter cet appareil. Si ces précautions n'étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves.

**Risque de détérioration de l'appareil**

Veillez à respecter :

- la tension d'alimentation auxiliaire
- la fréquence du réseau
- une tension maximum aux bornes des entrées tension de 50 à 600 V AC phase/phase ou 29 à 350 V AC phase neutre
- un courant maximum de 10 A aux bornes des entrées courants (I1, I2 et I3)
- Classe 480 V AC catégorie III

D **DIRIS A60 - MULTIFUNKTIONALES MESSGERÄT**

Bitte beachten Sie die Allgemeine Gebrauchsanweisung 536418, die Sie auf der Internetseite herunterladen können : www.socomec.com

Die Montage muss von einem Fachmann vorgenommen werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in der vorliegenden Gebrauchsanweisungen sowie in der Gebrauchsanweisung 536418 entbindet den Hersteller von jeder Haftung.

**Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Explosionen**

- Dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten und befugten Personen installiert und gewartet werden.
- Vor jedem Eingriff am Gerät sind die Eingänge spannungslos zu schalten und die Sekundärseite jedes Stromwandlers (PTI SOCOMEC) kurzgeschlossen und die Hilfsversorgung des Gerätes abzutrennen.
- Stellen Sie mit Hilfe eines geeigneten Spannungsanzeigergeräts sicher, dass keine Spannung anliegt.
- Alle Vorrichtungen, Türen und Deckel vor dem erneuten Einschalten des Gerätes wieder anbringen.
- Nur die vorgegebene Spannung zur Versorgung des Gerätes verwenden. Eine Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

**Gefahr einer Beschädigung des Gerätes**

Bitte beachten Sie:

- Die Spannung der Hilfsversorgung.
- Die Netzfrequenz.
- Eine maximale Spannung an den Spannungseingangsklemmen von 50 bis 600 V AC Phase-Phase oder 29 bis 350 V AC Nullleiter,
- Einen maximalen Strom von 10 A an den Stromanschlussklemmen (I1, I2 und I3)
- Klasse 480 V AC Kategorie III

E **DIRIS A60 - CENTRAL DE MEDICIÓN**

Familiarícese con el manual general 536418, que puede descargarse en el sitio web : www.socomec.com

El montaje de esto materiales sólo puede ser efectuado por profesionales. El hecho de no respetar las indicaciones contenidas en el presente manual, así como en el manual 536418, no comprometerá la responsabilidad del fabricante.

**Riesgo de electrocución, de quemaduras o de explosión**

- la instalación y el mantenimiento de este equipo deberán correr a cargo de personal cualificado y homologado
- antes de cualquier intervención en el aparato, cortar sus entradas de tensión, cortocircuitar el secundario de cada transformador de intensidad (PTI SOCOMEC) y cortar la alimentación auxiliar de aparato
- utilice siempre un comprobador de ausencia de tensión adecuado para confirmar la ausencia de tensión
- volver a colocar todos los dispositivos, tapas y puertas antes de poner el aparato en tensión
- utilizar siempre la tensión asignada apropiada para alimentar el aparato
- No respetar estas precauciones podría entrañar un serio riesgo de producir heridas graves.

**Riesgo de deterioros de aparato**

Vele por respetar:

- la tensión de alimentación auxiliar
- la frecuencia
- una tensión máxima en los bornes de las entradas de tensión comprendida entre 50 y 600 V AC fase/fase o entre 29 y 350 V AC fase/neutro
- intensidad máxima de 10 amperios en bornas de las entradas de intensidad (I1, I2, I3)
- Clase 480 V AC categoría III

I **DIRIS A60 - CENTRALE DI MISURA**

Vi invitiamo a prendere nota dell'avviso generale 536418, scaricabile dal sito : www.socomec.com

Questi materiali devono essere montati esclusivamente da professionisti. Il mancato rispetto delle indicazioni del presente avviso, oltre che dell'avviso 536418, non potrà considerarsi di responsabilità del costruttore.

**Rischi di folgorazione, ustioni o esplosione**

- l'installazione e la manutenzione ordinaria di questo apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e abilitato
- prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, escludere gli ingressi di tensione, cortocircuitare il secondario di ciascun trasformatore di corrente (PTI SOCOMEC) ed escludere l'alimentazione ausiliaria dell'apparecchio
- per verificare l'assenza di tensione, utilizzare sempre un adeguato dispositivo di controllo della mancanza di tensione
- rimontare tutti i dispositivi, i portelli e i coperchi prima di mettere l'apparecchio sotto tensione
- per alimentare questo apparecchio, utilizzare sempre l'appropriata tensione assegnata

In caso di mancato rispetto di queste precauzioni, si potrebbero subire gravi ferite.

**Rischi di deterioramento dell'apparecchio**

Attenzione a rispettare:

- la tensione d'alimentazione ausiliaria
- la frequenza di rete
- una tensione massima ai morsetti degli ingressi di tensione da 50 a 600 Vca fase/fase o da 29 a 350 Vca fase/neutro
- una corrente massima di 10 A ai morsetti degli ingressi di corrente (I1, I2 e I3)
- Classe 480 Vca categoria III

P **DIRIS A60 - MEDIÇÃO DE ENERGIA**

Por favor, leia o guia geral 536418, disponível para transferência a partir do site : www.socomec.com

A montagem destes materiais só pode ser realizada por profissionais. O desrespeito pelas indicações do presente documento, bem como do guia 536418, ilibará o fabricante de qualquer responsabilidade.

**Riscos de electrocussão, de queimaduras ou de explosão**

- a instalação e a manutenção deste aparelho só devem ser efectuadas por pessoal qualificado e com habilitações para tal
- antes de qualquer intervenção no aparelho, cortar as entradas de tensões, cortocircuitar o secundário de cada transformador de corrente (PTI SOCOMEC) e cortar a alimentação auxiliar do aparelho
- utilize sempre um verificador de ausência de tensão apropriado, para confirmar a ausência de tensão
- colocar no sítio todos os dispositivos, as portas e as tampas antes de restabelecer a tensão no aparelho
- utilizar sempre a tensão de referência apropriada para alimentar o aparelho
- Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos graves.

**Riscos de deterioração do aparelho**

Respeitar:

- a tensão de alimentação auxiliar
- a frequência
- uma tensão máxima nos terminais das entradas tensão entre 50 e 600 V AC fase/fase ou entre 29 e 350 V AC fase neutra
- uma corrente máxima de 10 A nos terminais das entradas de corrente (I1, I2 e I3)
- Classe 480 V AC categoria III

GB **DIRIS A60 - MEASUREMENT STATION**

Please familiarise yourself with the general instructions document 536418 which can be downloaded from the website : www.socomec.com

This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer cannot be held liable for any failure to follow the instructions given in this document and in document 536418.

**Risk of electrocution, burns or explosion**

- this device must only be installed and maintained by qualified and duly authorised personnel
- prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary winding of all current transformers (PTI SOCOMEC)
- always use a suitable voltage tester to ensure there is no voltage supplied to the device
- put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device
- always supply the device with the correct rated voltage
- Failure to take these precautions could cause serious injuries.

**Risk of damaging device**

Check the following :

- the voltage of the auxiliary power
- the frequency of the distribution system
- the maximum voltage at the voltage input terminals is 50 to 600 V AC phase/phase or 29 to 350 V AC phase neutral
- a maximum current of 10 A on the current-input terminals (I1, I2 and I3)
- Class 480 V AC category III

NL **DIRIS A60 - CENTRALE VAN MAATREGEL**

Neem eerst kennis van de algemene handleiding 536418 die u kunt downloaden van de website : www.socomec.com

Enkel professionelen mogen deze materialen monteren. Indien de voorschriften die in deze handleiding en in de handleiding 536418 staan niet zijn nageleefd is de fabrikant gevrijwaard van alle aansprakelijkheid.

**Gevaar voor elektrocutie, brandwonden of ontploffing**




- de installatie en het onderhoud van dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bekwam personeel
- vóór iedere tussenkomst op het toestel, alle spanningsingangen afsluiten, de secundaire van iedere stroomtransformator (PTI SOCOMEC) kortsluiten en de hulpvoeding van het toestel afsluiten
- gebruik altijd een goede spanningstester om te controleren of er geen spanning is
- alle onderdelen, deuren en deksels terugplaatsen alvorens het toestel onder spanning te zetten
- gebruik altijd de geschikte toegewezen spanning om dit toestel te voeden
- Indien deze voorzorgsmaatregelen niet worden in acht genomen, kan dit ernstige vervondingen tot gevolg hebben.

**Gevaar voor beschadiging van het toestel**


Gelieve de volgende elementen in acht te nemen:

- de spanning van de hulpvoeding
- de netfrequentie
- een maximumspanning op de ingangsaansluitingen, spanning van 50 tot 600 V AC fase/fase of 29 tot 350 V AC fase neutraal
- een maximale stroom van 10 A op de klemmen van de stroomingangen (I1, I2 en I3)
- Klasse 480 V AC categorie III

CN

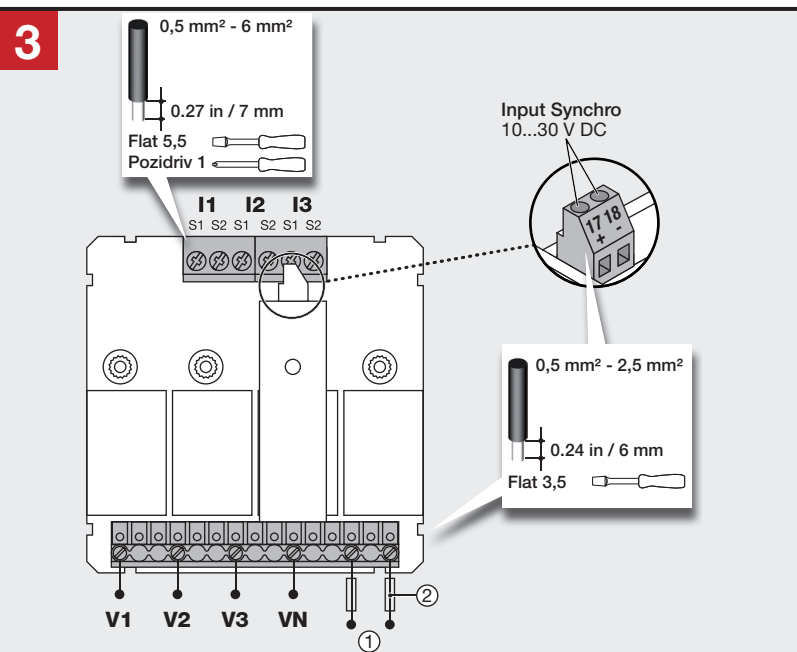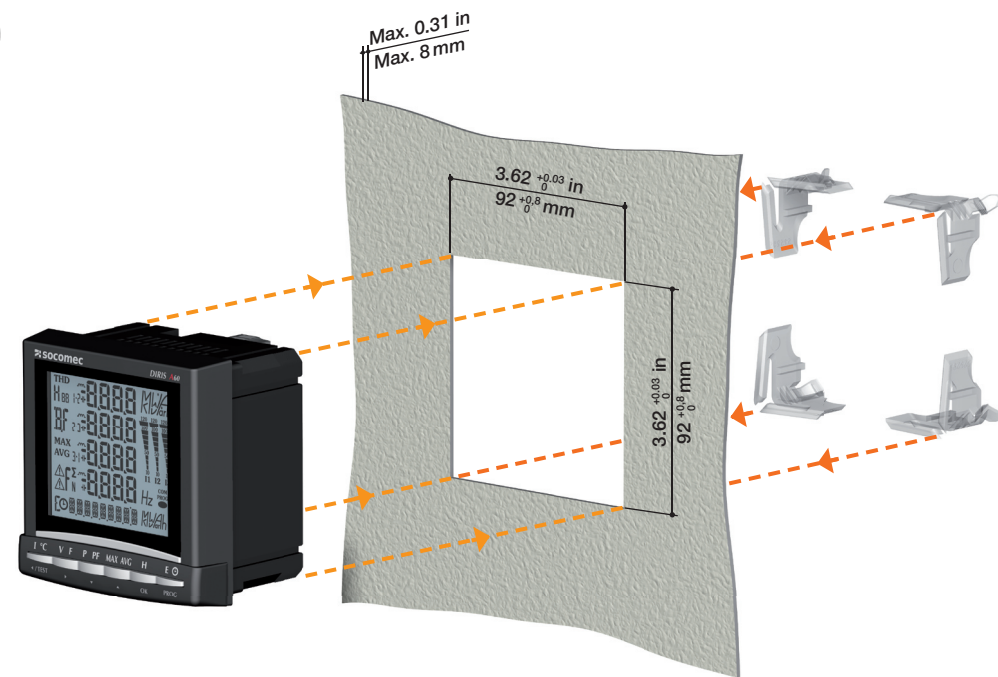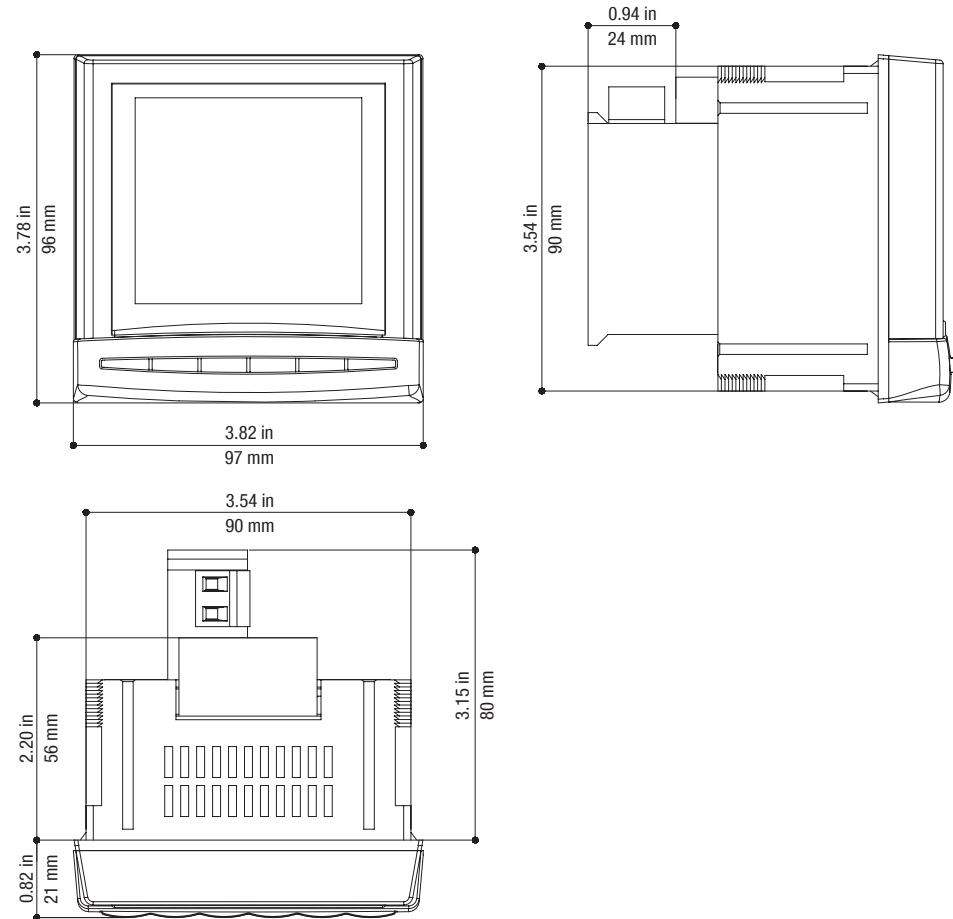


F ALIMENTATION AUXILIAIRE
GB AUXILIARY POWER
D HILFSSPANNUNG
I ALIMENTAZIONE AUSILIARE
NL HULPAGGREGATEN
E ALIMENTACIÓN AUXILIAR
P ALIMENTACIÓN AUXILIAR
CN AUXILIAR DE ENERGÍA






① Aux.: IEC/CE 110 ... 400 V AC 50 ou 60 Hz
② Fus.: 0.5 A gG / BS 88 2A gG / 0.5 A Class CC

F Réseau triphasé déséquilibré (4NBL)
GB Unbalanced three-phase network (4NBL)
D Dreiphasennetz mit ungleicher belastung (4NBL)
I Rete trifase non equilibrata (4NBL)
NL Onevenwichtig driefasennet (4NBL)
E Red trifásica desequilibrada (4NBL)
P Rede trifásica desequilibrada (4NBL)
CN

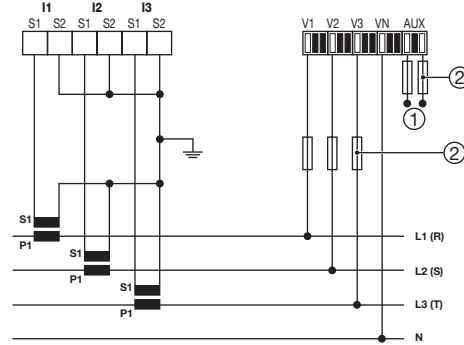


F Réseau triphasé déséquilibré (3NBL)
GB Unbalanced three-phase network (3NBL)
D Dreiphasennetz mit ungleicher belastung (3NBL)
I Rete trifase non equilibrata (3NBL)

NL Onevenwichtig driefasennet (3NBL)
E Red trifásica desequilibrada (3NBL)
P Rede trifásica desequilibrada (3NBL)
CN

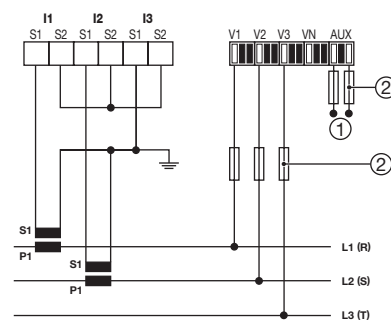
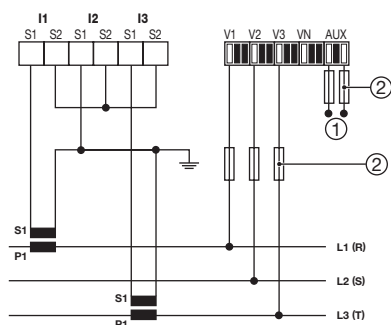
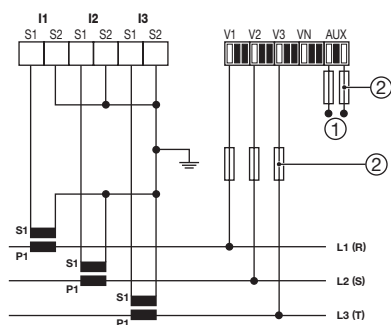


F Transformateur de tension
GB Voltage transformer
D Spannungswandler
I Transformatore di tensione
NL Stroomtransformator spanning
E Transformador de tensão
P Transformador de tensão
CN

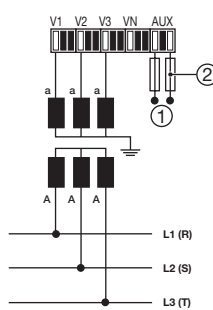


F Réseau triphasé équilibré (4BL)
GB Balanced three-phase network (4BL)
D Dreiphasennetz mit gleicher Belastung (4BL)
I Rete trifase equilibrata (4BL)
NL Evenwichtig driefasennet (4BL)
E Red trifásica equilibrada (4BL)
P Rede trifásica desequilibrada (4BL)
CN

F Réseau triphasé équilibré (3BL)
GB Two-phase network (3BL)
D Dreiphasennetz mit gleicher Belastung (3BL)
I Rete trifase equilibrata (3BL)
NL Evenwichtig driefasennet (3BL)
E Red trifásica equilibrada (3BL)
P Rede trifásica desequilibrada (3BL)
CN

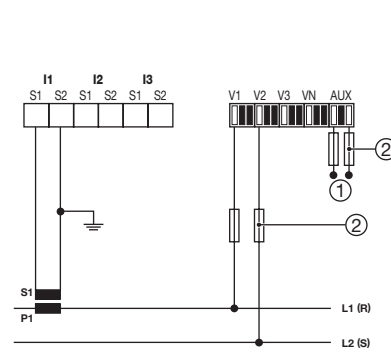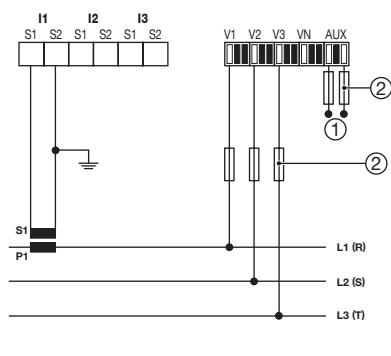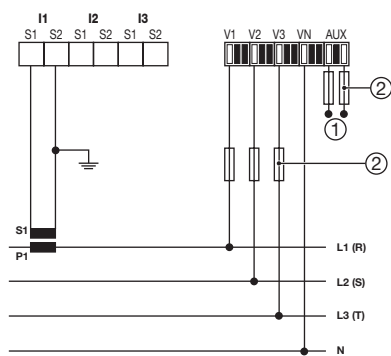

F Réseau biphasé (2BL)
GB Two-phase network (2BL)
D Zweiphasennetz (2BL)
I Rete bifase (2BL)
NL Tweefasennet (2BL)
E Red bifásica (2BL)
P Rede bifásica (2BL)
CN

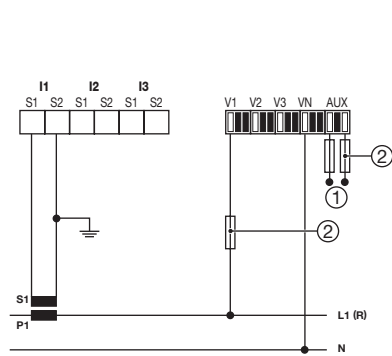

F ENTRER EN PROGRAMMATION CoDe 100

GB Acces to programming mode
CoDe 100

D Zur Konfigurationsebene
CoDe 100





I Accesso alla programmazione
CoDe 100

NL Overgaan tot programmeermodus
CoDe 100

E Entrar en modo programación
CoDe 100

P Entrar em modo programação
CoDe 100

CN

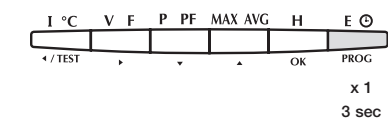

F RÉSEAU Exemple : NET = 3NBL

GB Network
Example: NET = 3NBL

D Netzfrequenz
Beispiel: NET = 3NBL




I Frequenza
Esempio: NET = 3NBL

NL Netfrequentie
Voorbeeld: NET = 3NBL

CN Frecuencia
Ejemplo: NET = 3NBL

P Frequência
Exemplo: NET = 3NBL

CN



F TENSION NOMINALE Exemple : 4NBL : U = 400V

GB NOMINAL VOLTAGE
Example: 4NBL : U = 400V

D NENNSPANNUNG
Beispiel: 4NBL : U = 400V


I TENSIONE NOMINALE
Esempio: 4NBL : U = 400V

NL NOMINALE SPANNING
Voorbeeld: 4NBL : U = 400V

CN TENSÓN NOMINAL
Ejemplo: 4NBL : U = 400V

P TENSÃO NOMINAL
Exemplo: 4NBL : U = 400V

CN



F TRANSFORMATEURS DE COURANT Exemple : CT = 1500 / 5A

GB Current transformers
Example : CT = 1500 / 5A

D Phasenstromwandlers
Beispiel: CT = 1500 / 5A

I Transformatore di corrente
Esempio: CT = 1500 / 5A

NL Stroomtransformator
Voorbeeld: CT = 1500 / 5A

E Transformador de corrente
Ejemplo: CT = 1500 / 5A

P Transformador de corrente
Exemplo: CT = 1500 / 5A

CN

