



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- . This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- . Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- . Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- . Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- . Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- . L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- . Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- . Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- . Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- . Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.


Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves

TENSION PELIGROSA


- . Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- . Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- . Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- . Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- . Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.


SWITCHES INTERRUPTEURS INTERRUPTORES	USED WITH UTILISEES AVEC UTILIZACIÓN CON	HANDLES POIGNEES MANDOS	Dual dimensions Double dimensions Doble dimensiones	in/mm in/mm in/mm
38512004 / 38612004 / 38512005 / 38612005 38513004 / 38613004 / 38513005 / 38613005 38516004 / 38616004 / 38516005 / 38616005	}	141D2111 141D2115 141D6111 141D6115 141D2311 141H6111 141F2911 141L2911 141E2111 141E2115 141E6111 141E6115 141E2311 141I6111 141G2911 141GM911 141F2111 141F2115 141F6111 141F6115 141F2311 141H6911 141D2911 141G2111 141G2115 141G6111 141G6115 141G2311 141I6911 141E2911 141P2111		
38512006 / 38513006 / 38516006 38612006 / 38613006 / 38616006 38512010 / 38513010 / 38516010 38612010 / 38613010 / 38616010 38512020 / 38513020 / 38516020 38612020 / 38613020 / 38616020 38673020 / 38676020 38512038 / 38513038 / 38516038		142D2111 142D2115 142D6111 142D6115 142D2311 142H6111 142D2911 142H2915 142F2911 142E2111 142E2115 142E6111 142E6115 142E2311 142I6111 142E2911 142I2915 142G2911 142F2111 142F2115 142F6111 142F6115 142F2311 142H6911 142D6911 142H6915 142L2911 142G2111 142G2115 142G6111 142G6115 142G2311 142I6911 142E6911 142I6915 142M2911 142P2111		
27013006 / 27014006 27013010 / 27014010 27013020 / 27014020 27013039 / 27014039		142E2111 142E2115 142E6111 142E6115 142E2311 142F2111 142F2115 142F6111 142F6115 142F2311 142G2111 142G2115 142G6111 142G6115		

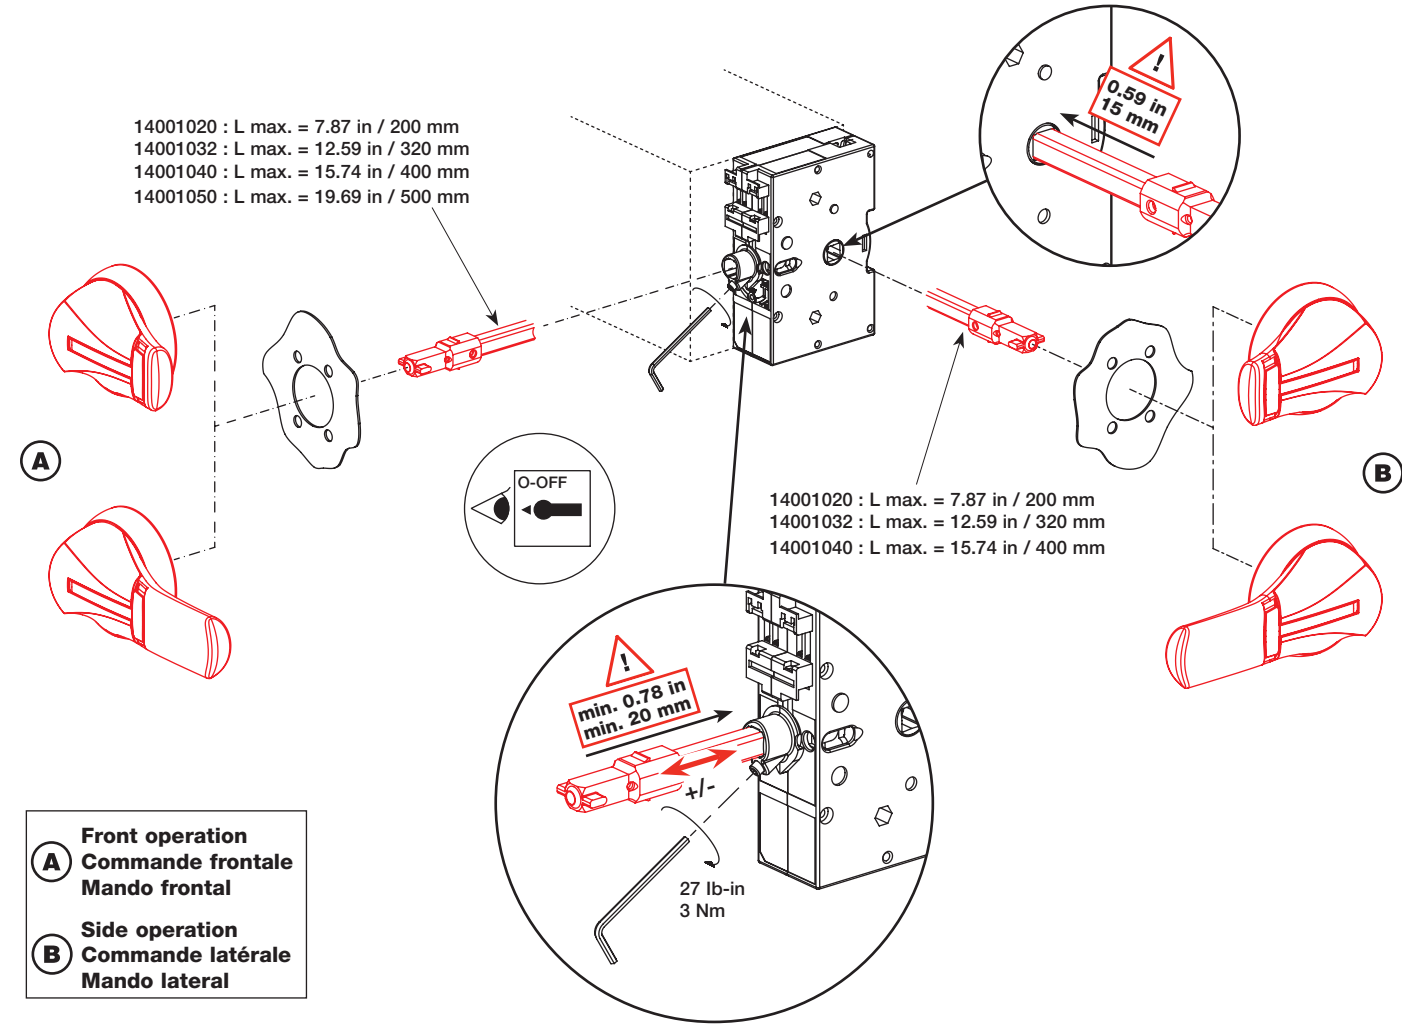


A Front operation
Commande frontale
Mando frontal

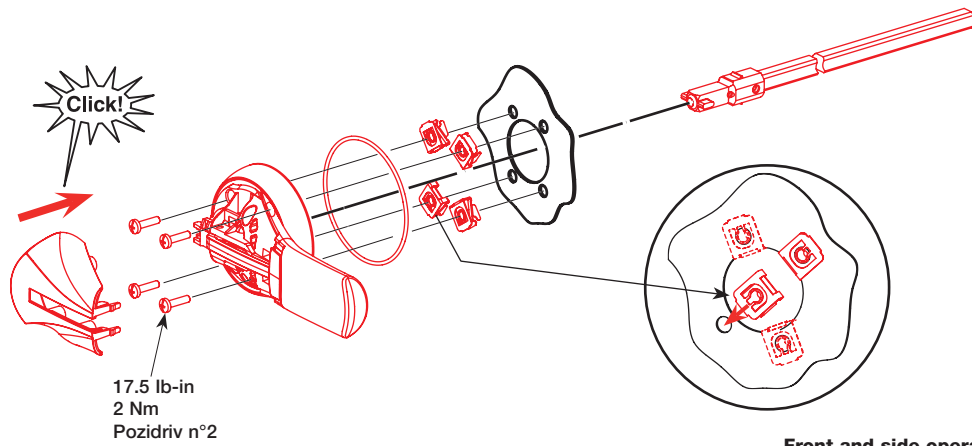


Front and side operation.
Commande frontale et latérale.
Mando frontal y lateral.

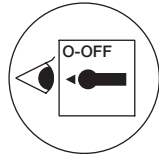


OU / OR / O

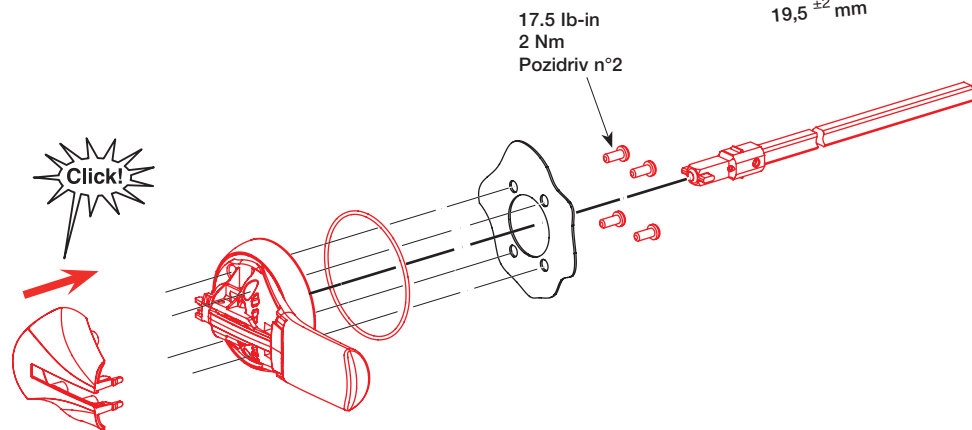


B Side operation
Commande latérale
Mando lateral

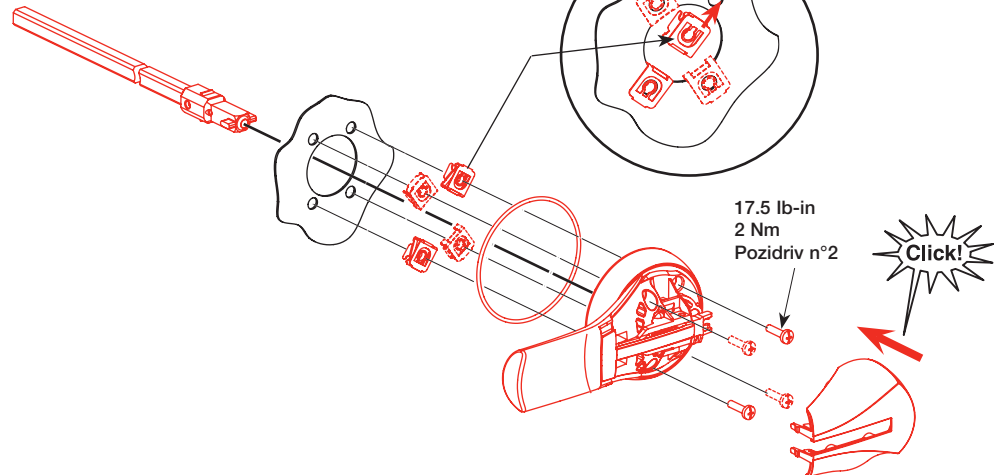


Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

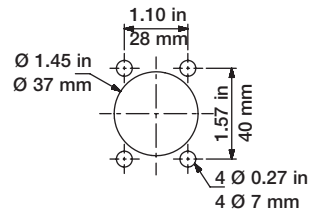


Padlocking position
Position cadenasage
Posicion con candado

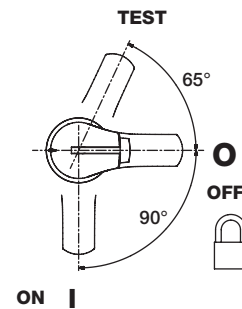


Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

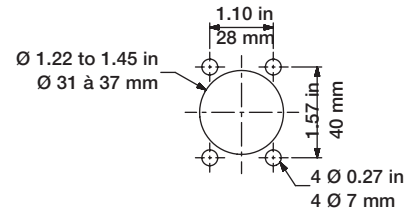


Padlocking position
Position cadenasage
Posicion con candado

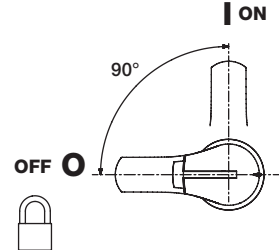

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

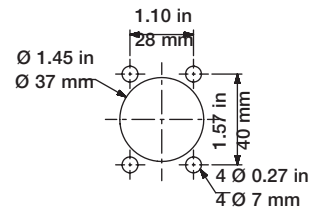


A Front operation
Commande frontale
Mando frontal

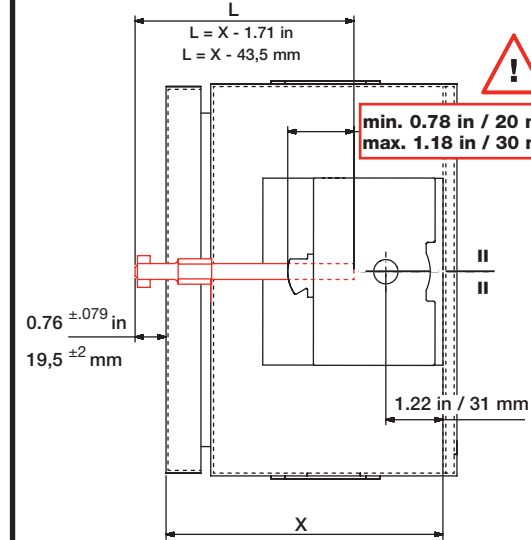


Shaft length
Longueur d'axe
Longitud del eje

- 1 Insert the shaft until the end stopper.
Engager axe à fond dans la mécanique.
Insertar hasta el fondo.
- 2 Set up the length (L). Cut.
Définir longueur (L). Couper.
Calcular la medida (L). Cortar.
- 3 Check the 0.76 ± 0.079 in / 19.5 ± 2 mm dimension.
Vérifier cote 0.76 ± 0.079 in / 19.5 ± 2 mm
Verificar la medida 0.76 ± 0.079 in / 19.5 ± 2 mm


B Side operation
Commande latérale
Mando lateral

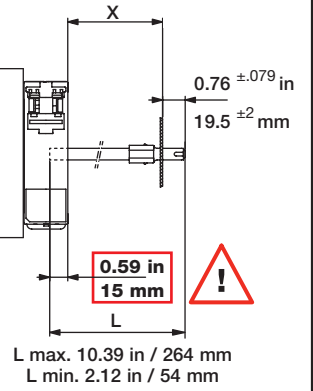



Padlocking the handle - Front and Side operation
Cadenassage de la poignée - Commande frontale et latérale
Bloqueable por candados - Mando frontal y lateral

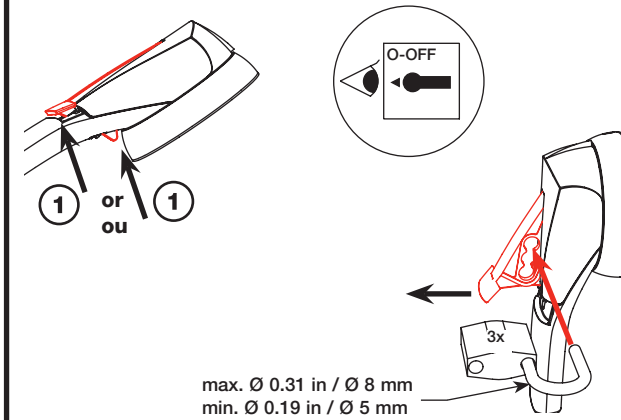

IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO

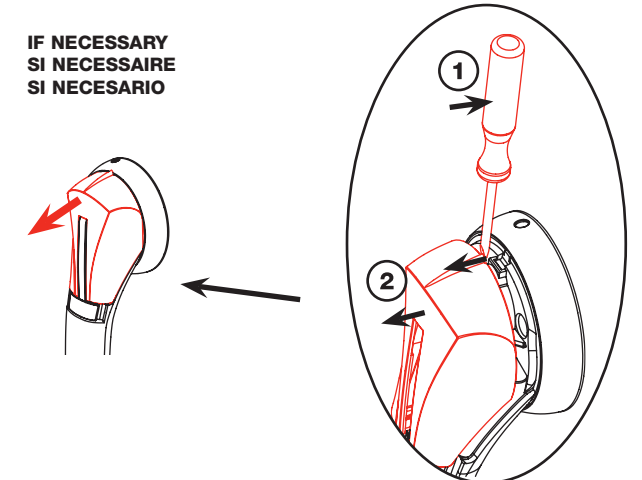

Defeating the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I
Desenganche del cerrojo en posición I

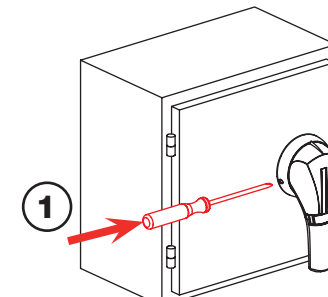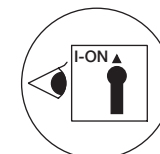

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before servicing.
- Be sure enclosure is closed securely before operating device.
- Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- Couper l'alimentation avant intervention.
- S'assurer de la fermeture du coffret avant manoeuvre de l'appareil.
- Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

si ces précautions ne sont pas respectées cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Desenergice el equipo antes de una intervención.
- Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
- Solamente el personal especializado debiera probar los equipos sobre tension.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

